

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce robot nettoyeur sans fil se charge de l'entretien de tous les sols lisses : stratifié, PVC, lino ou carrelage. Sa faible hauteur permet de nettoyer les endroits difficiles à atteindre, sous un canapé ou un lit par exemple.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Robot nettoyeur de sols
- 1 chiffon en microfibre
- 20 chiffons en non-tissé
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 4 piles de type AA

Description du produit

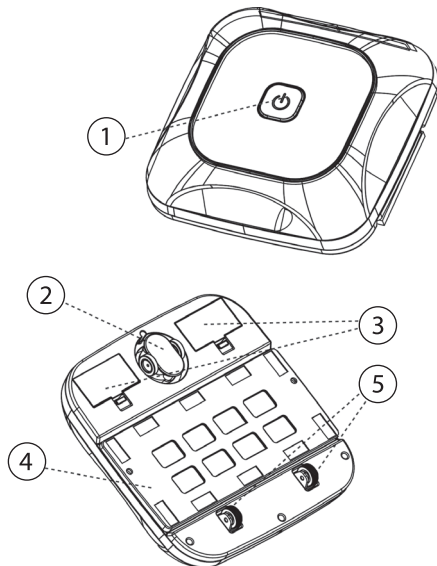

1. Touche Marche/Arrêt
2. Roue avant
3. Compartiment à piles
4. Plaque avec fixations auto-agrippantes
5. Roulettes arrière

Mise en place des piles

Le robot nettoyeur est alimenté par 4 piles de type AA. Ouvrez les deux compartiments à piles situés sous l'appareil, et insérez 2 piles dans chaque compartiment. Veillez à respecter la polarité. Refermez les compartiments à piles.



NOTE :

Retirez les piles de l'appareil si vous comptez ne pas utiliser le robot nettoyeur pendant une durée prolongée.

Avant la mise en marche

Préparez la pièce, afin que le robot nettoyeur puisse s'y déplacer de façon optimale :

- Retirez les tapis légers ainsi que les objets pouvant se trouver sur le sol (vêtements, jouets, magazines).
- Rangez les objets de décoration comme les vases sur le côté, afin qu'ils ne soient pas renversés.
- Retirez les câbles, les franges de tapis ainsi que les ficelles provenant de rideaux, nappes ou tapis.



NOTE :

Si un objet reste coincé dans le robot nettoyeur ou empêche son fonctionnement, éteignez immédiatement le robot et retirez cet objet.

- Pour que le robot nettoyeur puisse passer entre les meubles, la distance entre deux meubles doit être de 30 cm au minimum. La hauteur de l'espace libre sous les meubles doit être de 8 cm au minimum, afin qu'il ne reste pas coincé.
- Si besoin, bloquez également l'accès aux dessous des meubles sous lesquels le robot risquerait de rester coincé.
- Fermez les portes de la pièce dans laquelle l'appareil fonctionne.

Utilisation

1. Pour allumer le robot nettoyeur, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant s'allume et le robot nettoyeur commence immédiatement le nettoyage du sol.
2. Dès que l'appareil heurte légèrement un pied de chaise, un meuble ou tout autre objet, l'appareil change automatiquement de direction.
3. Vous pouvez équiper le robot nettoyeur soit avec un chiffon en microfibres soit avec un chiffon en non-tissé. Fixez le chiffon à la plaque située sous l'appareil à l'aide des fixations auto-agrippantes.
4. Éteignez le robot nettoyeur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant s'éteint.



NOTE :

Ne laissez pas le robot sans surveillance lorsqu'il est allumé.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide imprégné si besoin d'un peu de liquide vaisselle. Séchez ensuite soigneusement l'appareil.
- Retirez la roue avant afin d'éliminer les poils ou la poussière qui peuvent s'y trouver. Pour ce faire, tirez-la tout simplement vers le bas. En la replaçant, veillez à ce qu'elle soit solidement fixée.
- Pour nettoyer le robot nettoyeur, n'utilisez ni brosse abrasive ni laine d'acier (éponge métallique). L'utilisation de solvants ou produits abrasifs est également déconseillée.
- Nettoyez le chiffon en microfibres à la main avec de l'eau chaude et un peu de lessive. Ensuite, laissez-le sécher. N'utilisez pas de machine à laver ou de sèche-linge pour l'entretien du chiffon en microfibres.
- Rangez le robot nettoyeur dans un endroit sec et frais.

Dépannage

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution(s) proposée(s)
Le robot nettoyeur tourne en rond.	Un corps étranger s'est enroulé dans la roue avant.	Éteignez le robot nettoyeur et retirez le corps étranger.
Le robot nettoyeur ne se déplace pas.	1. La roue avant n'est pas fixée correctement. 2. Le chiffon en non-tissé est humide.	1. Fixez la roue avant correctement. 2. Avant une nouvelle utilisation, faites sécher le chiffon en non-tissé.
Le robot nettoyeur ne se déplace pas et le voyant reste éteint.	Le niveau de charge des piles est trop faible.	Remplacez les piles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil présente des dommages visibles, l'appareil ne doit

pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.

- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement mouillé ou humide, comme une salle de bains ou une buanderie par exemple.
- N'utilisez pas l'appareil pour éliminer des quantités importantes de saleté ou de liquide. N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer un agent blanchissant, de la peinture ou tout autre produit chimique.
- Pour éviter les accidents, assurez-vous avant l'utilisation de l'appareil qu'aucun objet (vêtement, papier, câble, fil, objet fragile) ne se trouve sur la surface à nettoyer. Fixez les rideaux et voilages qui touchent le sol, de assez hauts pour que l'appareil ne puisse pas s'y accrocher.
- Ne montez pas sur l'appareil. Ne fixez aucun objet sur l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux s'approcher de l'appareil. Risque d'accident ! Surveillez les enfants et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des cigarettes, des cendres chaudes ou des liquides facilement inflammable (de l'essence par exemple).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC5776, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Kurtas A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas
17.04.2014